

1. Bildschirm


Strom einschalten:
Schalter auf „I“ stellen



Gerät einschalten:
Knopf drücken



Lautstärke einstellen:
nochmal den Knopf drücken (s.o.)

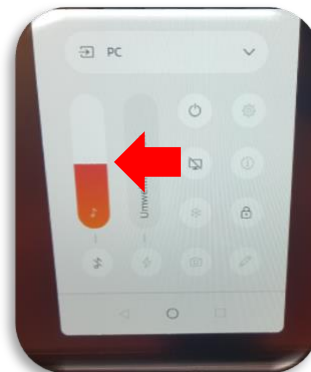

Höhe verstellen:
über diese Pfeiltasten

