

Mobiler Tablet – Teleprompter Aufbau

Das Datavideo TP-300 ist ein mobiles Tablet-Teleprompter-System, das in Videoproduktionen/ und bei Theateraufführungen eingesetzt werden kann.

Es besteht aus einem transparenten Spiegelglas, das den Text von einem externen Tablet (iPad) reflektiert. Diese Einrichtung ermöglicht es Sprechern, ihre Texte während der Aufnahme direkt vor der Kamera abzulesen. Die Vorrichtung beinhaltet zudem eine Fernbedienung, die mit einer vorinstallierten App auf all unseren iPads aus der Ausleihe kompatibel ist. Das System ist einfach zu transportieren, sodass es auch gut für Projekte außerhalb der Fakultät geeignet ist.

(!) Hinweis: Für das Teleprompter-System sind ein **Stativ**, eine **Kamera** und ein **iPad/Tablet** erforderlich. Beachten Sie, dass diese Geräte einzeln bei uns ausgeliehen werden müssen, um das Teleprompter-System vollständig funktionsfähig zu machen.

1. Übersicht

Um den Teleprompter zu nutzen, muss dieser erstmal aufgebaut werden. Hier ist eine visuelle Übersicht der einzelnen Elemente, die zusammengesetzt werden müssen. Das Set beinhaltet:

- Prompter-Rahmen
- Spiegelrahmen
- Erhöhungsblöcke
- Kamera-Haube
- Fernbedienung



2. Aufbau



Befestigen Sie den Prompter-Rahmen an das Stativ, indem Sie die Stativplatte an den Schraubenlöchern des **Prompter-Rahmens** befestigen und es auf das Stativ schieben.



Schieben Sie den **Spiegelrahmen**, auf den oberen Teil des **Prompter-Rahmens**. Befestigen Sie den Rahmen mit den zwei beigelegten Flügelschrauben.



Bringen Sie die schwarze **Kamera-Haube** an den **Spiegelrahmenkanten** an. Die Klettverschlüsse sollten die Haube mit dem Spiegelrahmen verbinden. Entscheiden Sie, ob **Erhöhungsböcke** für die Kamera erforderlich sind und schieben diese ggf. auf den **Prompter-Rahmen**.



Um die Kamera zu befestigen, nehmen Sie die dargestellten Schrauben und drehen diese unterhalb des Prompter-Rahmens durch das Mittelloch der Erhöhungsböcke in die Kamerabasis.



Ziehen Sie den Kordelzug um das Kameraobjektiv fest, damit Licht von der Seite der Kamera unterbunden wird.




Setzen Sie das Tablet in die **Halterung** ein. Die Halterung kann angepasst werden. Dafür muss man den Hebel unterhalb der Halterung nach unten klappen, die Halterung nach Wunsch verschieben und den Hebel wieder nach oben bewegen. Weiterhin kann ein Tablet an vier verschiedenen Punkten (siehe Bild) gesichert werden, indem die Einrastungen leicht nach oben und unten verschiebbar sind. (Bitte hier vorsichtig vorgehen).

Hinweis: Wenn die Kamera vor das Glas gesetzt wird, beeinflusst dies die Belichtung der Kamera, sodass es möglicherweise nötig ist die Kameraeinstellungen, ggf. den Weißabgleich anzupassen.


3. Einrichtung Tablet und Fernbedienung




Schalten Sie das verwendete Tablet ein und starten Sie die DV-Prompter-Software. Die DV-Prompter App ist auf unseren Ausleih-iPads standartmäßig installiert. Wenn sie ihr eignes Tablet verwenden, dann müssen Sie die App installieren, um die Fernbedienung verwenden zu können.

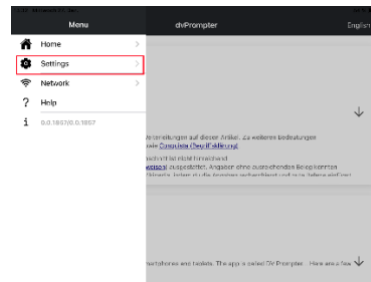

Wenn Sie die App installiert haben, öffnen Sie diese und gehen in die Einstellungen.

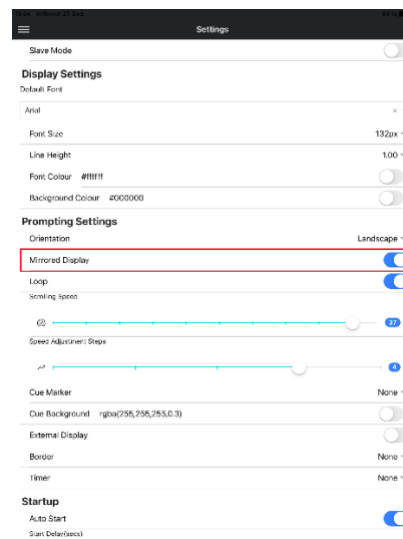

Dort schalten Sie „Mirrored Display“ an, damit der Text richtig rum am Prompter gespiegelt wird.

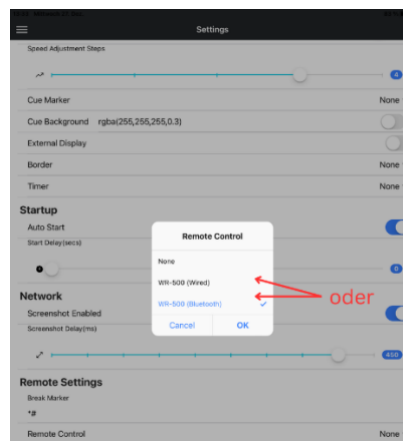

Nun können sie die Fernbedienung verbinden. Dafür haben Sie die Möglichkeit die Fernbedienung entweder „wired“ also mit dem dazu gehörigen Kabel zu benutzen bzw. diese an dem genutzten Tablet anzubringen, oder eine Bluetooth-Verbindung herzustellen. Für die Bluetooth-Verbindung wählen Sie diese erst mal in der App aus, indem Sie auf Remote Control, dann auf WR-500 (Bluetooth) gehen. Wählen Sie das gewünschte Skript in der DV Prompter-App aus und starten Sie es.



Um die Fernbedienung in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu versetzen, halten Sie die mittlere Wiedergabe-/Pause-Taste 3 bis 4 Sekunden lang gedrückt. Die GRÜNE LED blinkt nun wiederholt auf, um anzuzeigen, dass sie bereit ist, sich mit einem Bluetooth-Gerät zu verbinden. Nach erfolgreicher Kopplung wird oben rechts auf dem Hauptbildschirm der App und in der unteren rechten Ecke des Skripts ein Bluetooth-Symbol angezeigt.