

Die Basics


Gerät ein- und ausschalten

- Falls kein Strom vorhanden: Schalter hinter dem CTOUCH auf „I“ stellen
- Zum Einschalten rot leuchtenden Knopf vorne drücken
- Zum Ausschalten den nun blau leuchtenden Knopf länger gedrückt halten



Höhe verstellen

- Über die Pfeiltasten, die in der Regel links unter dem CTOUCH angebracht sind, die gewünschte Höhe einstellen

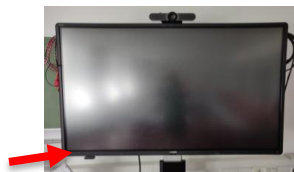

Lautstärke einstellen

- Den blau leuchtenden Knopf kurz drücken
- Beim Lautstärkesymbol den Regler bewegen, um die Lautstärke anzupassen




Den Laptop verbinden

!Die Kamera am CTOUCH kann man NICHT mit dem Laptop verwenden – nur mit dem Raum-PC!


Laptop verbinden:

- Das USB-C-Kabel am Laptop anschließen (Dieses Kabel überträgt Bild, Ton, Touch und lädt das Gerät gleichzeitig auf!)

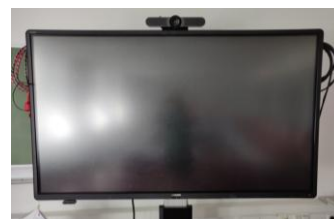


Falls kein Bild vorhanden ist

- Blau leuchtenden Knopf kurz drücken
- Quelle „Laptop“ auswählen

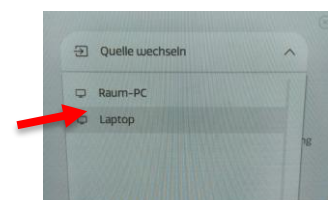


Auf Windows Gerät

- Über Einstellungen → System → Bildschirm: Prüfen, ob CTOUCH erkannt wird und „Duplizieren“ oder „Erweitern“ anklicken. (Alternativ: Windows + P drücken und Modus z.B. „Duplizieren“ auswählen)

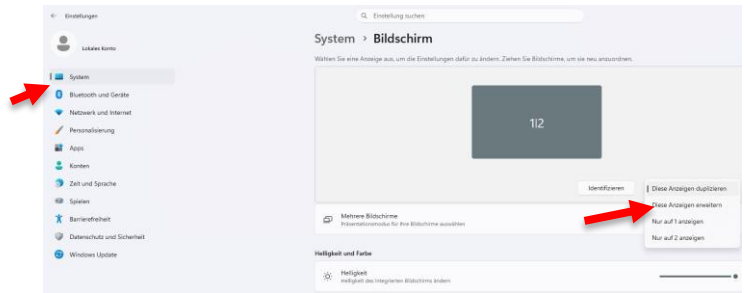

Auf macOS Gerät

- Ggf. „Verbinden von Zubehör“ erlauben
- Auswählen, was geteilt werden soll → „Synchronisierung starten“
- Falls keine Verbindung möglich: Über Systemeinstellungen → Displays → prüfen, ob der CTOUCH erkannt wird → „Bildschirm spiegeln“ aktivieren

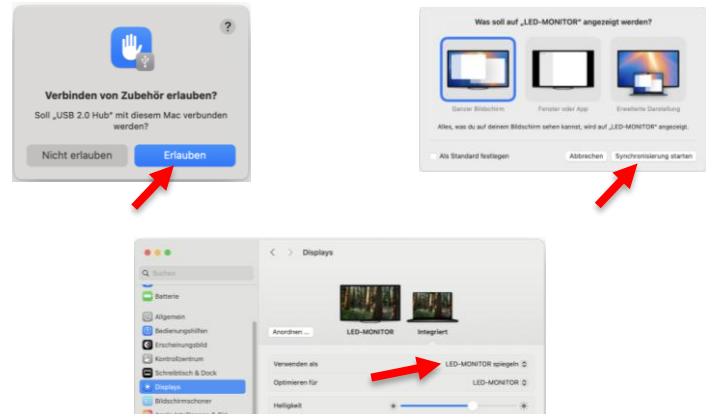

Raum-PC verwenden

Raum-PC einschalten

- Einschaltknopf des Raum-PCs links hinter dem CTOUCH drücken
- Ggf. USB-Stick einstecken
- Nach Nutzung bitte wieder ausschalten!



Falls kein Bild vorhanden ist

- Blau leuchtenden Knopf kurz drücken
- Quelle „Raum-PC“ auswählen



Bei Problemen, Fragen oder Feedback, ruf uns gerne an (+49 40 2395-22117).

Schreib uns eine E-Mail unter digitalelehre.ew@uni-hamburg.de.

Komm vorbei (VMP 8, Raum 514)! 😊

